


5

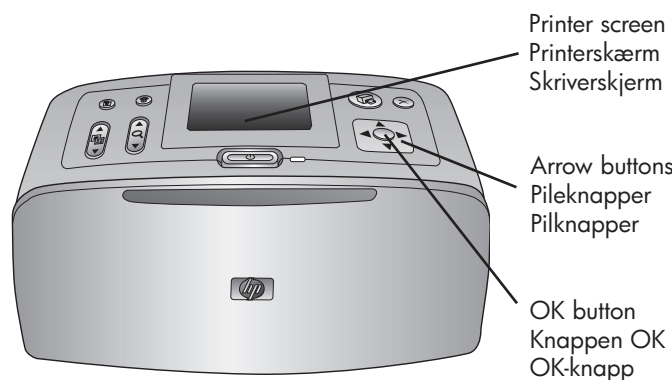

Select your language

1. When **Select language** appears on the printer screen, press **▲** or **▼** to highlight your language. Press **OK**.
2. When **Set LCD language to English** appears, press **▲** or **▼** to highlight **Yes**. Press **OK**.
3. When **Select country/region** appears, press **▲** or **▼** to highlight your country/region. Press **OK**.


Vælg sprog

1. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve det ønskede sprog, når **Select language** (vælg sprog) vises på printerens skærm. Tryk på **OK**.
2. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve **Yes** (ja), når **Set LCD language to English** (Ange engelska som LCD-språk) vises. Tryk på **OK**.
3. Tryk på **▲** eller **▼** for at fremhæve det ønskede land/område, når **Select country/region** (vælg land/område vises). Tryk på **OK**.

Velg språk

1. Når **Select language** (Velg språk) vises på skriverskjermen, trykker du på **▲** eller **▼** for å velge språket du vil ha. Trykk på **OK**.
2. Når **Set LCD language to English** (Sett språket på LCD-skjermen til engelsk) vises, trykker du på **▲** eller **▼** for å velge **Yes** (Ja). Trykk på **OK**.
3. Når **Select country/region** (Velg land/region) vises, trykker du på **▲** eller **▼** for å velge land/region. Trykk på **OK**.

6

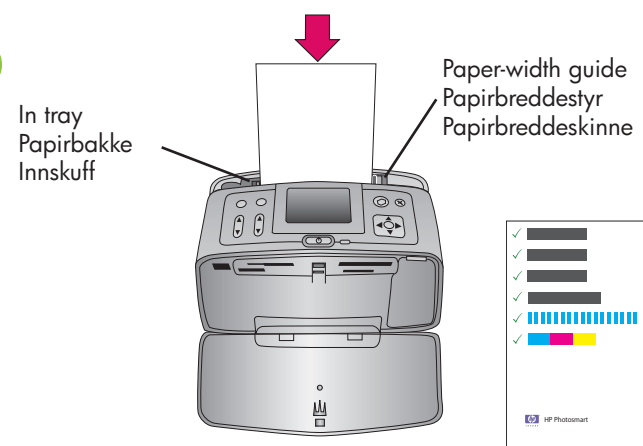

Print an alignment page

1. Open the In tray as far as it will go.
2. Load an index card from the sample pack.
3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.


Udskriv en justeringsside

1. Åbn papirbakken, så meget den kan.
2. Ilæg et kartotekskort fra prøvepakken.
3. Juster papirbredestyret, så det ligger langs kartotekskortets kanter uden at bøje det.
4. Tryk på **OK**. Der udskrives en justeringsside på kartotekskortet. Udskrivningen af en justeringsside sikrer en høj udskriftskvalitet.

Skriv ut en justeringsside

1. Åpne innskuffen så mye som mulig.
2. Legg inn et indekscort fra prøvepakken.
3. Juster papirbreddestyret slik at den ligger tett inntil kanten av indekscortet uten å bøye det.
4. Trykk på **OK**. Det skrives ut en justeringsside på indekscortet. Utskrift av en justeringsside sikrer høy utskriftskvalitet.

7

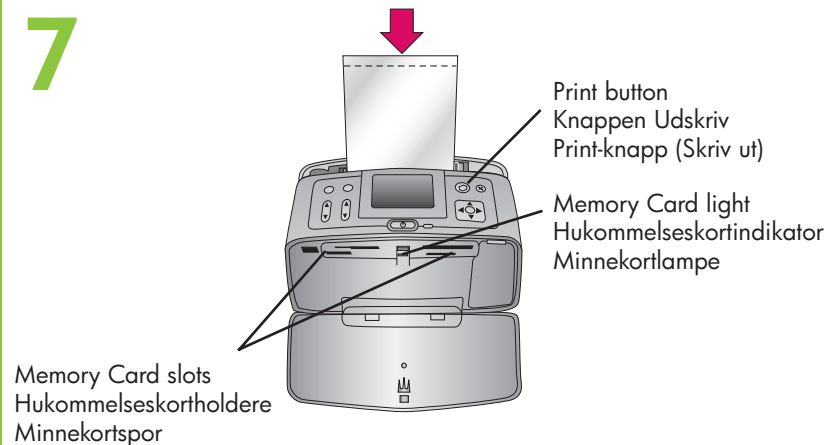

Print your first photo

1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
3. Press **OK**, then press **◀** or **▶** to view the photos.
4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

Udskriv dit første foto


1. Ilæg et par ark fotopapir med den blanke side ind mod dig selv. Juster papirbredestyret, så det ligger langs papirets kanter.
2. Sæt et hukommelseskort i hukommelseskortholderen. Hukommelseskortet kan ikke sættes helt ind i printeren.
3. Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀** eller **▶** for at få vist fotoene.
4. Tryk på **OK** for at vælge et foto, og tryk derefter på **Udskriv**.

Skriv ut ditt første bilde

1. Legg i noen ark fotopapir med den glansede siden mot deg. Juster papirbreddestyret slik at den ligger tett inntil kanten av papiret.
2. Sett inn et minnekort i det rette minnekortsporet. Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren.
3. Trykk på **OK**, og trykk deretter på **◀** eller **▶** for å vise bildene.
4. Trykk på **OK** for å velge et bilde, og trykk deretter på **Print (Skriv ut)**.


Need more information?

For more information, see the following:

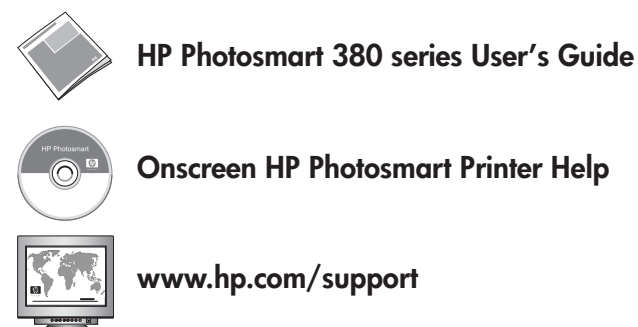

Ønsker du flere oplysninger?

Du kan få flere oplysninger følgende steder:

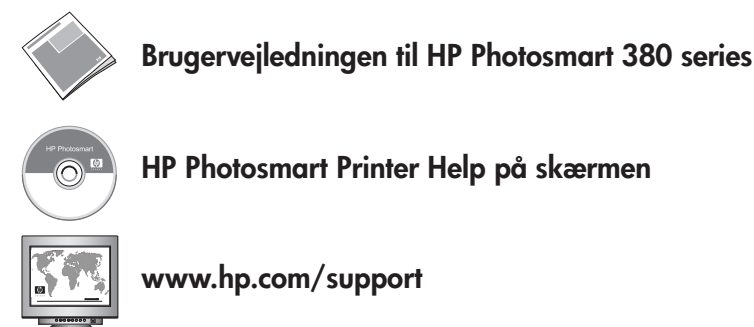

Trenger du mer informasjon?

Se følgende hvis du vil ha mer informasjon:

